

ISOLANTI SOTTILI
MULTIRIFLETTENTI ACTIS

TRISO-LAINE ^{MAX}

SCHEDA TECNICA



TETTI
SOTTOTETTI
MURI
PAVIMENTI

ACTIS


INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

ISOLAMENTO TETTI, SOTTOTETTI, PARETI VERTICALI E PAVIMENTI NON CALPESTABILI

NUOVO
SENZA CUCITURE
NÉ SALDATURE

SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO

- Isolante a base di lana di pecora (trattamento antitarme).
- Un prodotto 100% stagno all'aria ed impermeabile all'acqua.
- Permette una nuova tecnica di sovrapposizione dei giunti:
 - chiusura ermetica.
 - non necessita dell'impiego di teli a membrana impermeabile⁽¹⁾.
- Regola naturalmente il tasso d'igrometria nei tetti.
- Presenza di un film nero molto resistente che evita l'abbagliamento del montatore durante la posa e ottimizza la ventilazione della sottocopertura, aumentando l'effetto camino (convezione rinforzata).
- Può essere posato direttamente sul tavolato (lato della lana a contatto con il tavolato).

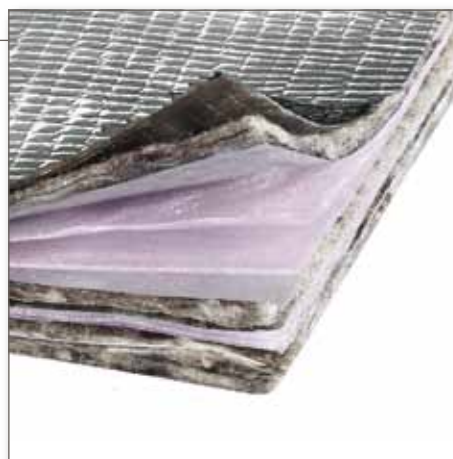

ALTRI VANTAGGI

- Efficacia in estate ed inverno
 - In inverno: crea una barriera al freddo e restituisce il calore emesso all'interno delle stanze,
 - In estate: rimanda all'esterno l'irraggiamento per evitare il surriscaldamento nei sottotetti.
- Maggior volume e superficie abitabile.
- Prodotto senza fibre irritanti.
- Isolamento duraturo.
- Posa facile e veloce: Si taglia con il cutter ACTIS, può essere posato e fissato tramite graffe.



CARATTERISTICHE TECNICHE

EFFICACIA TERMICA

Numero di componenti: 14 di cui

- 2 pellicole metallizzate con griglia di rinforzo
- 4 strati di schiuma
- 4 pellicole riflettenti intermedie
- 4 strati di lana di pecora

Numero di pellicole riflettenti: 6
Spessore: +/- 24 mm

PROPRIETÀ

Impermeabilità all'acqua

W1 (stagno)

NORME DI RIFERIMENTO

EN 1928 (A)

Comportamento allo scorrimento dell'acqua

Stagno

Diffusione Vapore Acquero

Sd > 140 m

EN ISO 1931

Resistenza alla rottura

Longitudinale
Trasversale

> 500 N
> 350 N

EN ISO 13934-1

Resistenza alla lacerazione

Longitudinale
Trasale

> 60 N
> 60 N

EN ISO 13937-2

Ambiente / salute

Benefici di Label EXCELL ZONE VERTE certificata la sicurezza del isolante sulla qualità dell'ambiente vinicolo (n° RE 2010-09-045-01).



IMBALLAGGIO

16 m² (ripiegato)

Larghezza

1,60 m

Lunghezza

10 m

Peso (approssimativo per rotolo)


12,7 kg env.

⁽¹⁾ Con riserva che la posa sia eseguita a regola d'arte e conformemente alle raccomandazioni di posa ACTIS (principali regole di posa in opera e guida alla posa).

In qualsiasi caso, rispettare le principali regole di posa in opera (vedi sul retro).

ISOLAMENTO TETTO SU TAVOLATO

Il TRISO-LAINE max è l'unico isolante multistrato riflettente ACTIS che può essere posato direttamente sul tavolato. La posa in opera è eseguita in senso verticale o orizzontale, con il lato della lana verso il volume abitabile.

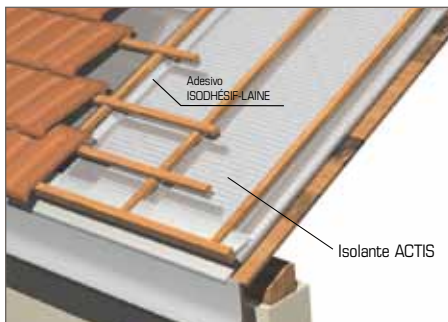

- Srotolare l'isolante sul tavolato, e graffarlo lungo il perimetro ogni 50 mm.
- Per garantire una totale impermeabilità delle giunture, sin dalla posa del primo telo:
 - Sollevare l'orlo della pellicola nera del primo telo già posato.
 - Intercalare il secondo telo sotto la pellicola nera del primo e graffare sul supporto di legno.
 - Ripiegare la pellicola nera del primo telo su quella del secondo.
 - Posare il nastro adesivo ISODHÉSIF-LAINE alla giunzione delle due pellicole nere.


**NUOVA TECNICA
DI SOVRAPPOSIZIONE
DEI TELI**



- Rispettare la continuità dell'isolamento sul colmo ed a livello delle giunture con le altre pareti.
- Fissare verticalmente una prima serie di contro-listelli di sezione adeguata, poi fissare i listelli.

⚠ Importante: lasciare una camera d'aria sotto la copertura non inferiore a 20 mm, tra la parte inferiore del listello di supporto della copertura e l'isolante, conformemente alle vigenti normative professionali e garantire una buona ventilazione di questa camera d'aria (aeratori, sottocolmo, aperture alla base dello spiovente). La posa in opera di elementi di copertura è disciplinata da regole professionali e deve essere realizzata da personale qualificato, conformemente alle regole in vigore e alle raccomandazioni dei fabbricanti.

ISOLAMENTO DI PARETE SU LISTELLI

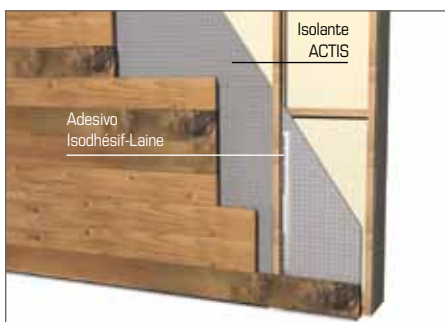

Lasciare una camera d'aria non inferiore a 20 mm da entrambi i lati dell'isolante

- Fissare tramite viti-tasselli i listelli necessari in senso orizzontale.
- Posare l'isolante in senso verticale, con il lato della lana verso il volume abitabile, tenderlo mentre si graffa almeno ogni 50 mm sui listelli.
- Sovrapporre i teli in corrispondenza dei listelli, graffare e ricoprire le giunture con il nastro adesivo ISODHÉSIF-LAINE.
- Rispettare accuratamente la continuità dell'isolamento in corrispondenza delle giunture muro/pavimento e muro/soffitto.
- Fissare un rivestimento di protezione.

Finiture: indipendentemente dalla finitura (pannelli di cartongesso su struttura metallica, contropareti in muratura, perline su listelli, ...), lasciare sempre una camera d'aria di 20 mm tra il rivestimento e l'isolante. La posa in opera di un rivestimento di protezione è obbligatoria nei locali abitabili. Deve essere realizzata da personale qualificato, conformemente alle vigenti norme professionali e alle raccomandazioni dei fabbricanti.

Per le altre applicazioni di TRISO-LAINE max e la posa in opera dettagliata, consultare la Guida per la Posa ACTIS.

ATTREZZATURA



CUTTER ACTIS

Cutter specifico, adatto al taglio degli isolanti ACTIS. Pratico, permette di tagliare contemporaneamente tutti i componenti



ADESIVO ACTIS

100 mm x 25 m.
Permette di garantire una perfetta tenuta in corrispondenza della giunzione dei teli d'isolante.

CONSIGLI PER LA POSA E RACCOMANDAZIONI

REGOLE FONDAMENTALI

1



Lasciare una camera d'aria di 20 mm minimi su entrambi i lati dell'isolante:

- tra il supporto da isolare e l'isolante
- tra l'isolante e la finitura

2

Tendere correttamente l'isolante e fissarlo su tutto il perimetro almeno ogni 50 mm su un supporto di legno (trave, traversa, listello...). Utilizzare graffe zincate o inox di 16 mm da 20 mm.


3

Eeguire le giunzioni sovrapponendo i teli per 50-100 mm e fissarli ogni 50 mm su questi supporti.

4

Ricoprire le giunzioni con l'adesivo ISODHESIF-LAINE e, applicare un listello per completare la tenuta.

5

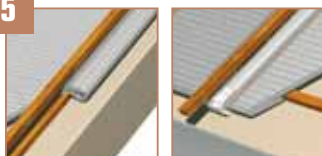

Sul perimetro dell'isolamento lasciare un bordo d'isolante non inferiore a 50 mm e se possibile bloccare con un listello al fine di creare camera d'aria perfettamente chiusa.

PRECAUZIONI DA RISPETTARE

Senso di posa

Il TRISO-LAINE max si posa sempre con il lato della lana verso il volume abitabile.

Graffe

Si consiglia di utilizzare graffe in acciaio inossidabile o zincate di almeno 16 mm secondo lo spessore del prodotto.

Tipo di copertura

I nostri isolanti sono compatibili con tutti i tipi di copertura. In caso di copertura di rame o zinco, non mettere l'isolante a contatto con il tetto.

Finiture

In generale, a prescindere dalla tipologia dell'edificio (isolato, in zona abitata o meno), ACTIS raccomanda d'installare comunque un rivestimento di protezione in caso di utilizzo di isolante sottile.

La reazione al fuoco di una parete dipende dal tipo di rivestimento di protezione utilizzato.



Precauzioni al fuoco

Gli isolanti sottili multiriflettenti ACTIS sono normalmente classificati nella categoria F, conformemente al sistema di classificazione EUROCLASSES. Non esporre mai i prodotti ACTIS a fonti di calore intense (saldatura, fiamme, scintille, ecc.).

Camini, inserti, recuperatori di calore e luce a bassa tensione (alogeni)

Non usare mai gli isolanti ACTIS per isolare condotti di camino, inserti o recuperatori di calore.

Rispettare una distanza minima di 20 cm per isolare pareti, soffitti, pavimentazioni, tettoie in prossimità di camini, condotti, inserti, recuperatori e, in generale, qualsiasi fonte di calore superiore a 80°C. Rispettare altresì la stessa distanza minima di 20 cm fra l'isolante ACTIS e qualsiasi fonte d'illuminazione a bassa tensione (di tipo alogeno).



Saldatura

Scartare l'isolante ACTIS, anche in presenza di un parete antifiamma, e fare in modo che l'isolante non sia a contatto con avanzi infiammati o scintille.

Stoccaggio e posa in esterno

Gli isolanti ACTIS devono essere stoccati nel loro imballaggio sotto riparo per proteggerli dalle intemperie (pioggia, neve...). Nel caso di posa in esterno e durante la messa in opera, l'isolante ACTIS deve essere protetto dalle intemperie perché non è da considerarsi impermeabilizzazione.

Attenzione al sole!

Protegersi gli occhi con occhiali da sole con alto fattore di protezione.

Le indicazioni e precauzioni di posa sopra riportate non sono esaurienti. Prima di installare un isolante sottile, è imperativo riferirsi alla Guida per la posa scaricabile dal sito www.actis-isolation.com

Distributore autorizzato di zona:



Azienda certificata

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

N° 175477



ACTIS SA

sede societaria: **Avenue de Catalogne
11300 Limoux - FRANCE**

Tel: **+39 338 185 10 98/+33 685 761 026**

Fax: **+33 157 672 014**

Email : **assistenza@actis-isolation.com**

www.actis-isolation.com